




Abaque de charge avec
STABILISATEURS DÉPLOYÉS 360° - M1
ATT - 03 - 007

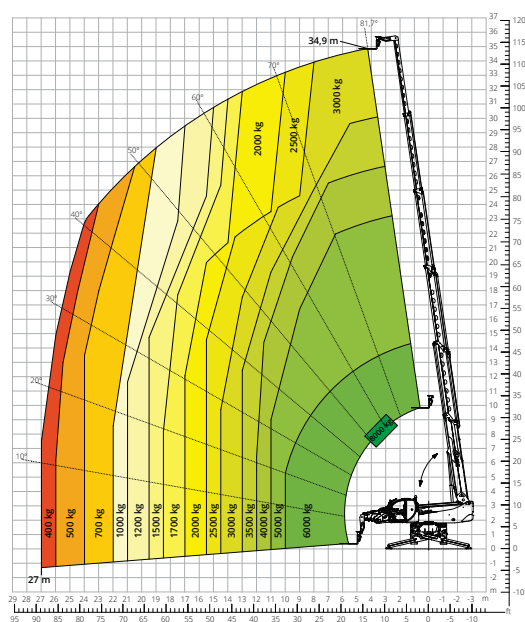


Abaque de charge avec
STABILISATEURS DÉPLOYÉS 360° - M2
ATT - 03 - 007

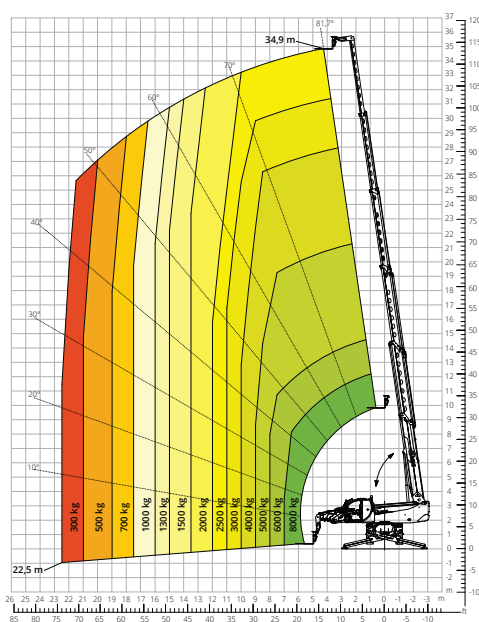


Abaque de charge
FRONTAL SUR PNEUS
ATT - 08 - 001

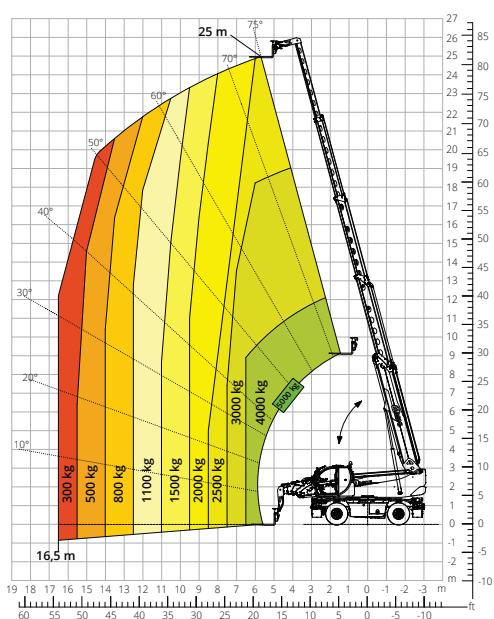


Abaque de charge avec
PINCE POUR COUPER LES ARBRES
ATT - 08 - 001

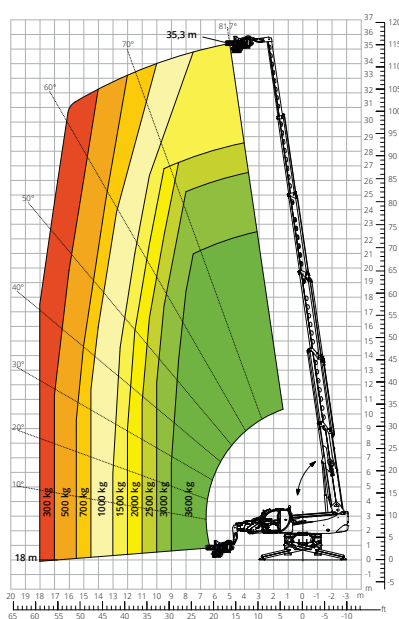


Abaque de charge avec
TREUIL 8 000 kg - M1
ATT - 02 - 006

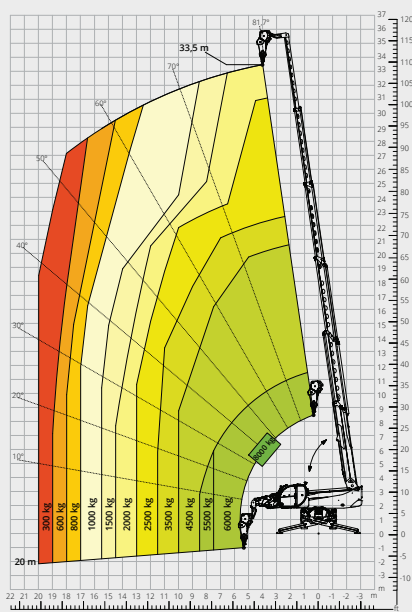


Abaque de charge avec
POTENCE AVEC TREUIL 2 700 kg
ATT - 04 - 017

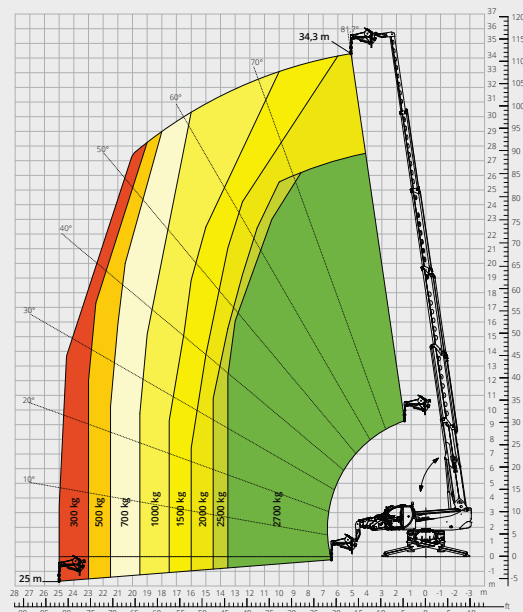


Abaque de charge avec
CROCHET 8 000 kg - M1
ATT - 05 - 003

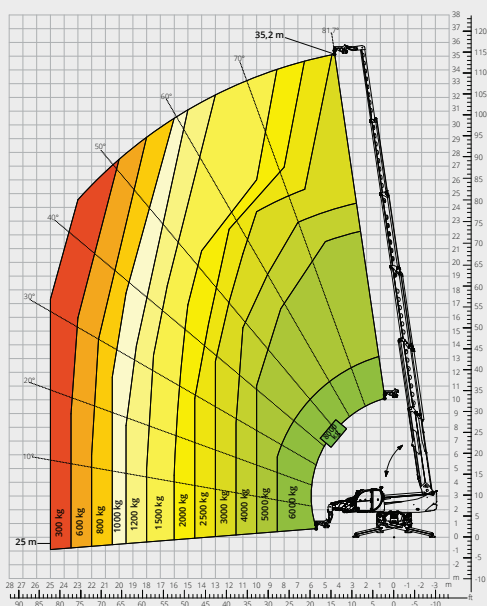


Abaque de charge avec
POTENCE 2 000 kg
ATT - 04 - 013

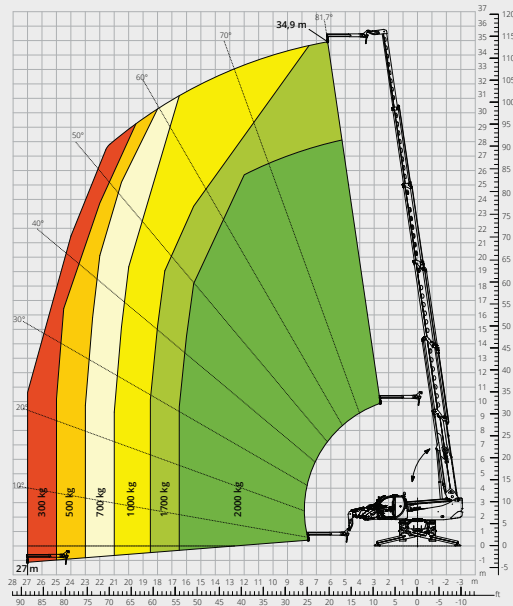


Abaque de charge avec
**PANIER NACELLE EXTENSIBLE
ROTATIF 500 kg**
ATT - 01 - 005

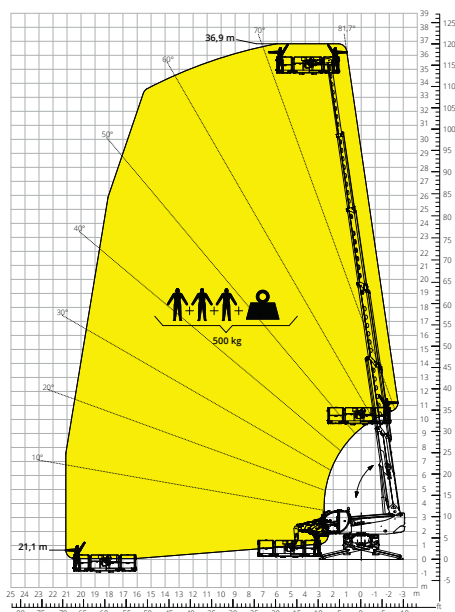

Abaque de charge avec
**PANIER NACELLE 500 kg
AVEC TREUIL 600 kg**
ATT - 01 - 026

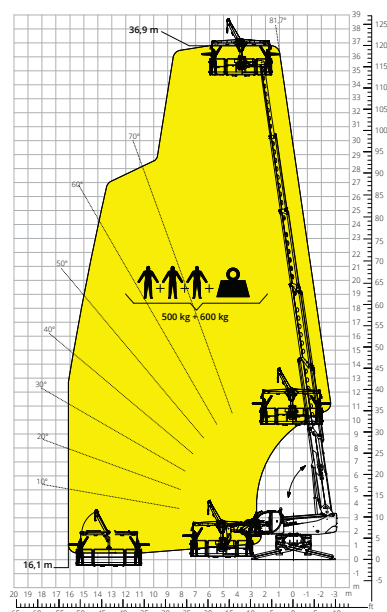

Abaque de charge avec
**PANIER NACELLE POSITIF/NÉGATIF -
POSITIF**
ATT - 01 - 024

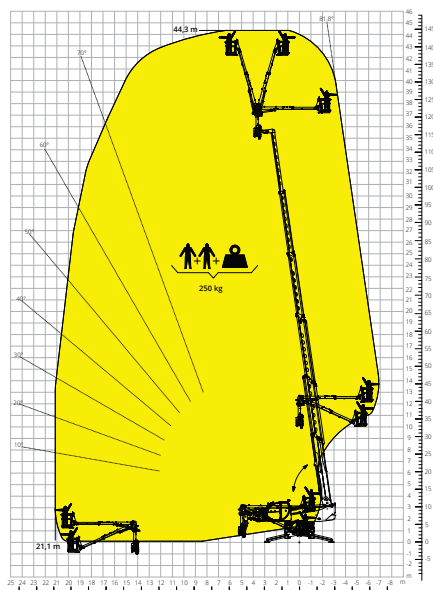

Abaque de charge avec
**PANIER NACELLE POSITIF/NÉGATIF -
NÉGATIF**
ATT - 01 - 024

