



Abaque de charge avec
STABILISATEURS DÉPLOYÉS 360° - M1

ATT - 03 - 007

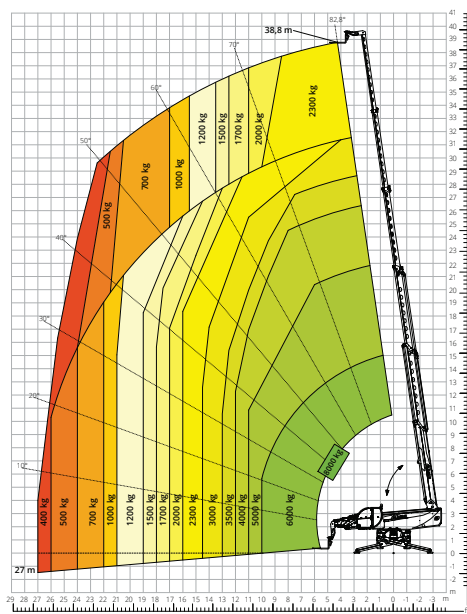


Abaque de charge avec
STABILISATEURS DÉPLOYÉS 360° - M2

ATT - 03 - 007

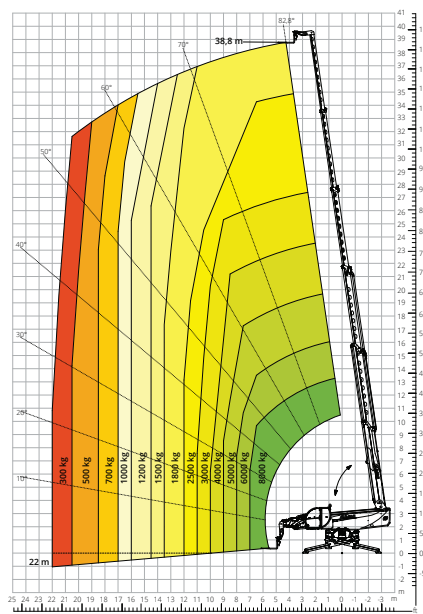


Abaque de charge
FRONTAL SUR PNEUS

ATT - 08 - 001

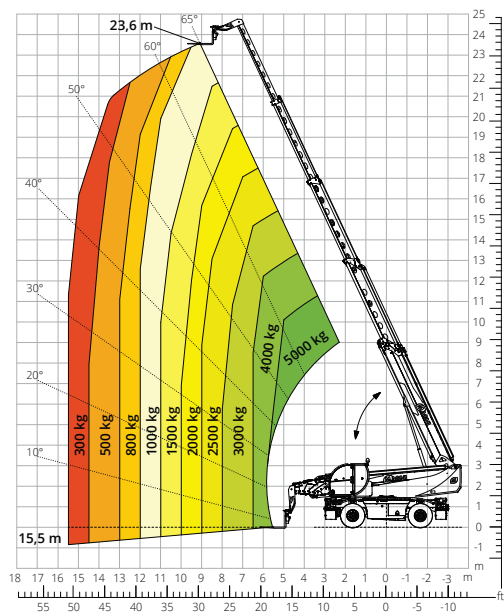


Abaque de charge avec
TREUIL 8 000 kg - M1


ATT - 02 - 006

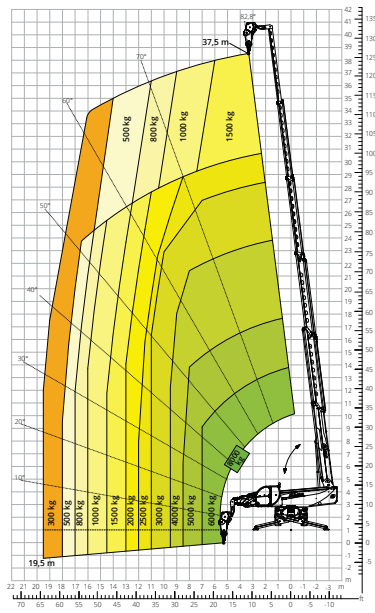


Abaque de charge avec
POTENCE AVEC TREUIL 1 500 kg
ATT - 08 - 001

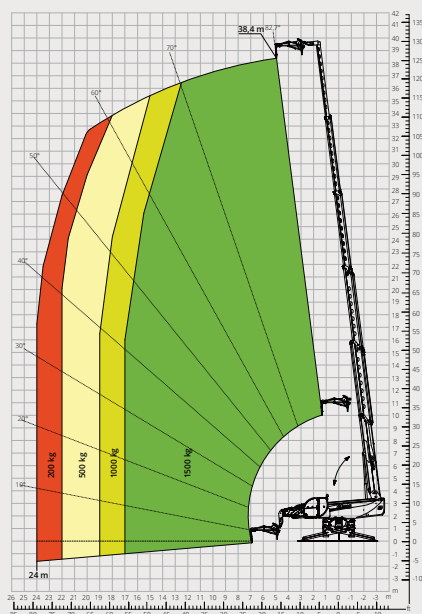


Abaque de charge avec
POTENCE AVEC TREUIL 2 700 kg
ATT - 04 - 017

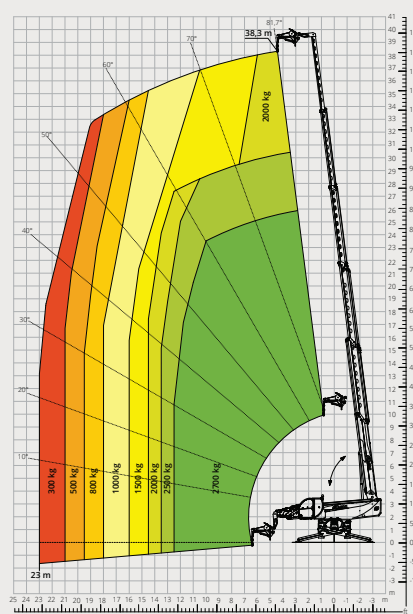

Abaque de charge avec
CROCHET 8 000 kg - M1
ATT - 05 - 003

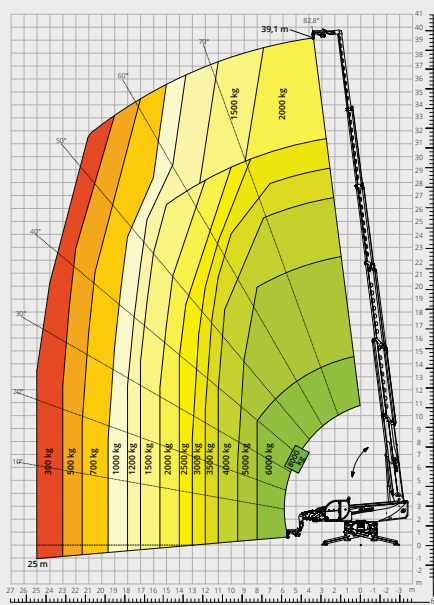


Abaque de charge avec
POTENCE 2 000 kg
ATT - 04 - 013

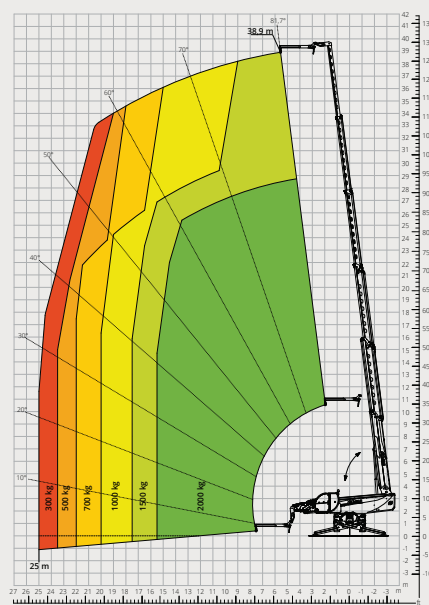


Abaque de charge avec
PANIER NACELLE EXTENSIBLE ROTATIF
500 kg

ATT - 01 - 005

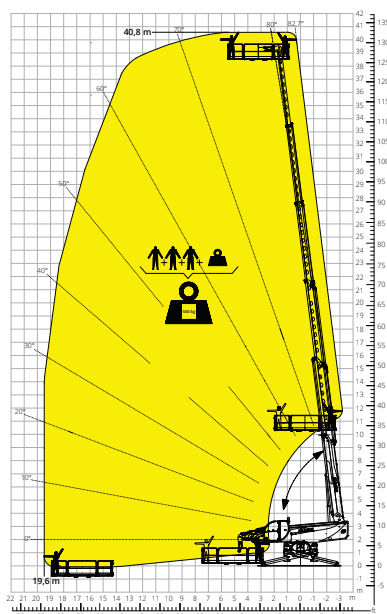


Abaque de charge avec
PANIER NACELLE 500 kg
AVEC TREUIL 600 kg

ATT - 01 - 026

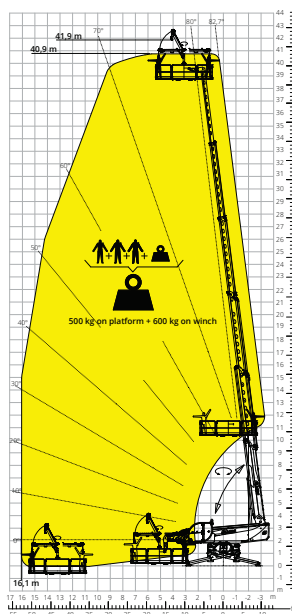

Abaque de charge avec
PANIER NACELLE POSITIF/NÉGATIF -
POSITIF

ATT - 01 - 024

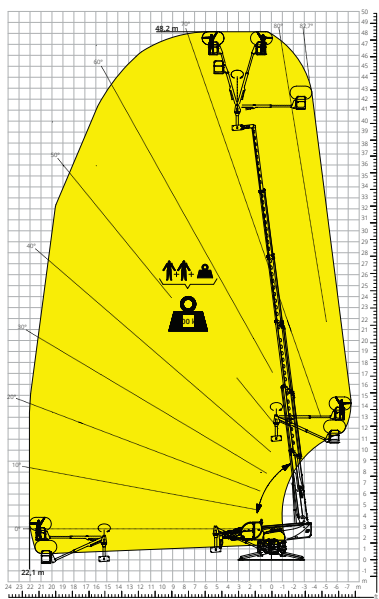

Abaque de charge avec
PANIER NACELLE POSITIF/NÉGATIF -
NÉGATIF

ATT - 01 - 024

